


Normalien


2 Strassenbau
2.8 Verkehrsbezogene Ausstattungen

2.8.4.2 Velo-Anbindesystem
Velopa Libera Typ Bern


Libera 3er - 90°

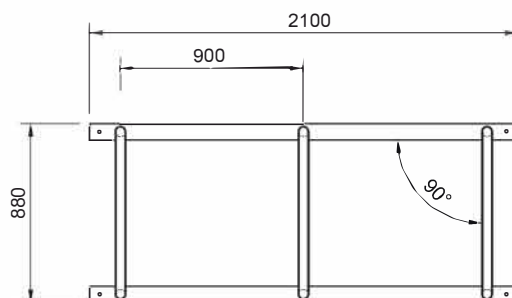

Libera 3er - 45°

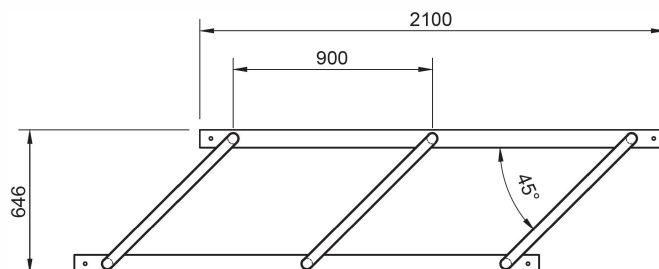

Befestigungsart:
geschraubt

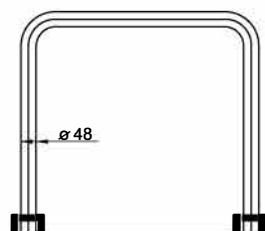

Anwendung:
Wenn keine Fundamente
versetzt werden können,
z.B. auf Brücken.